

Como Compactar y Reparar la Base de Datos de WinVis

Note 0702


Descripción

Es recomendable que la base de datos de Access sea compactada y reparada periódicamente para mantenerla en óptimas condiciones y prevenir corrupciones. El software WinVis periódicamente le avisa al usuario a realizar el procedimiento, pero dependiendo de la frecuencia de uso del equipo, puede que sea necesario hacerlo hasta semanalmente.


Procedimiento

Nota: Si tiene una versión de WinVis de Red, se recomienda que se baje la base de datos al directorio local (C:) y realizar el procedimiento localmente. Al finalizar, volver a subir la base de datos a su ubicación original en el red.


1. Abra el programa Utilities de WinVis. Haga clic en **Start**, luego en **All Programs, WinVis, Utility**. La página de Utilities 2.3 aparecerá.
2. Seleccione **Compact/Repair DB** haga clic en **Execute**.

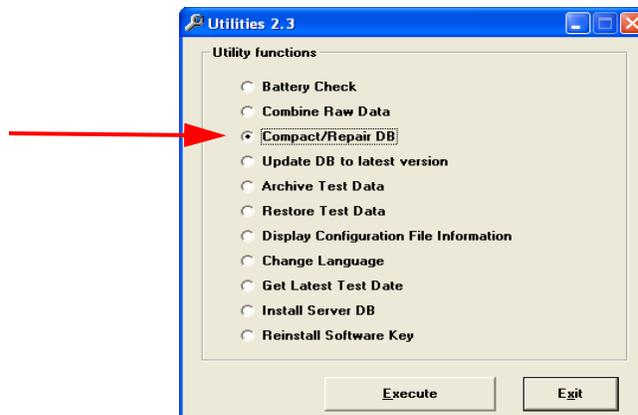


3. La página Compact/Repair aparecerá. Haga clic en ... para buscar la base de datos a compactar.

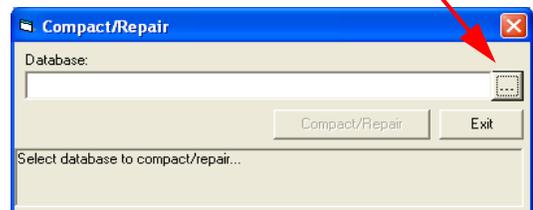


- La ubicación de la última base de datos utilizada aparece por defecto. Si lo desea, busque la ubicación de otra base de datos a compactar. Seleccione el archivo (Vis3.mdb, SrVis3.mdb, o FtVis3.mdb dependiendo de la versión del software y el computador utilizado).
- Haga clic en **Open**.

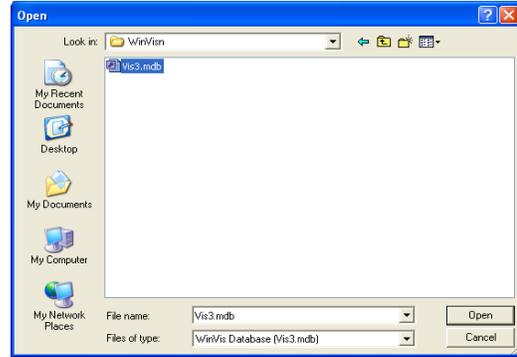


- La página Compact/Repair reaparecerá con la ubicación de la base de datos en el encasillado. Haga clic en **Compact/Repair**.

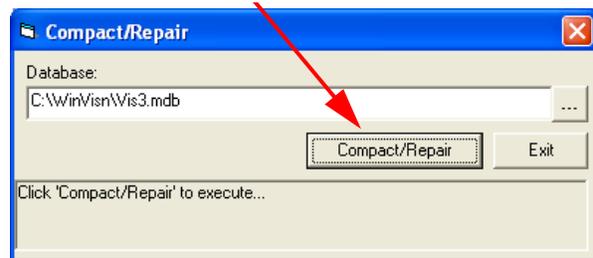

- Si anteriormente se había realizado este proceso, la página cr.mdb Found aparecerá. Haga clic en **Yes**.

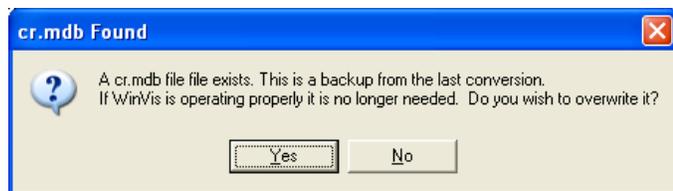

- Cuando el proceso termine, la página Successful Repair/Compact aparecerá. Haga clic en **OK**.

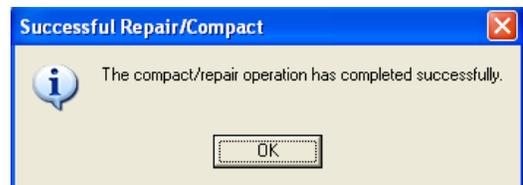

- Haga clic en **Exit** en la página Utilities 2.3, o si lo desea, repita los pasos 2 al 10 para compactar otra base de datos.